

GUESS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUESS WATCHES ■

GUESS

■ MUJER



Enhorabuena por la compra de su nuevo reloj GUESS. Éste ha sido desarrollado con una avanzada tecnología electrónica y se ha fabricado con los componentes de la mejor calidad, además se alimenta con una batería de larga duración.

CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO

30 METROS (3 ATM) HASTA 100 METROS (10 ATM)

Para un estilo con 10 ATM, perfecto para nadar, navegar, planchas de vela, surfing y buceo superficial.


CORREAS DE PIEL GENUINA RESISTENTES AL AGUA

En todas las correas GUESS se utilizan pieles y una manufactura resistentes al agua especialmente desarrolladas.

BRAZALETE Y CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Hora sencilla / Mini segundero de barrido / Hora dual

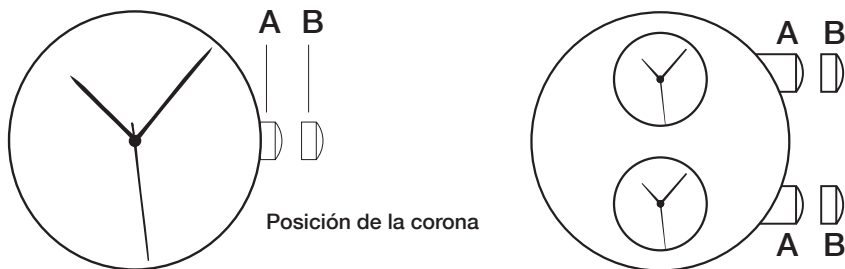


Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. Empuje hacia dentro la corona hasta la posición A.

Calendario/Fecha

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

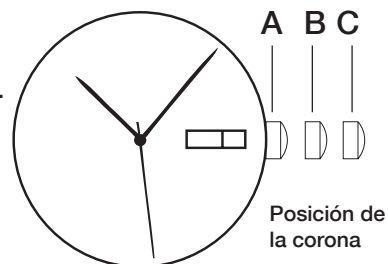


Para ajustar el calendario / la fecha:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la izquierda o hacia usted para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

Día/Fecha/24 horas

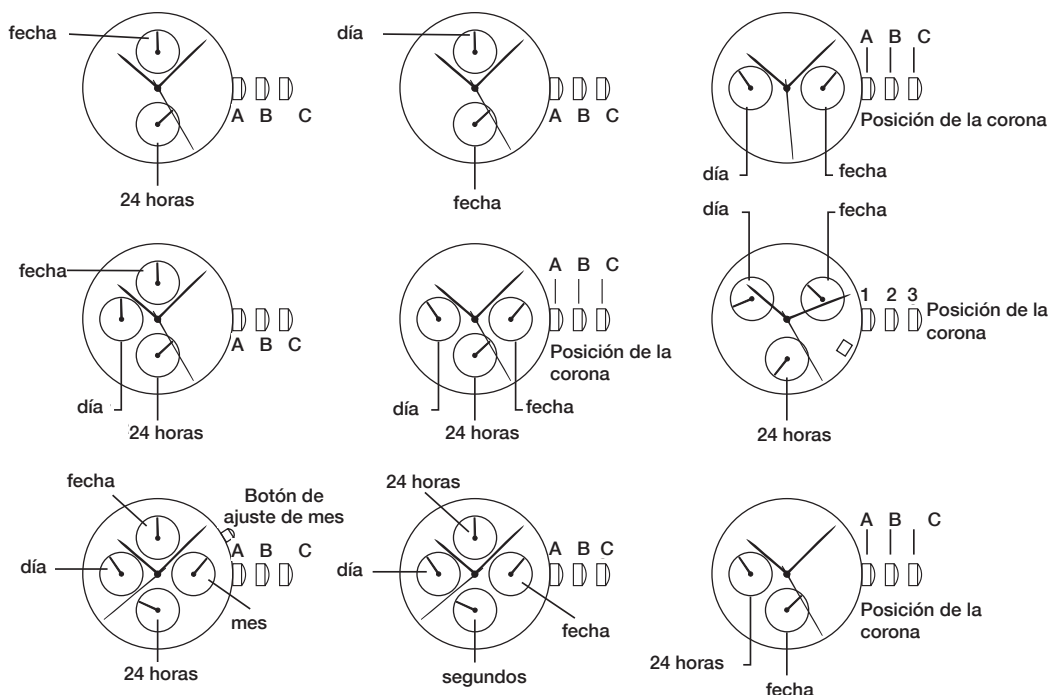

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar la fecha:

TENGA EN CUENTA que la fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar el día:


1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. Haga avanzar el tiempo 24 horas para cambiar el día.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: el indicador de 24 horas puede cambiar sólo cuando se ajuste la hora.

Para ajustar el mes:

Empuje el botón de ajuste del mes hasta que la manecilla del mes quede fijada en el mes correcto.

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 6, las 9 y las 12 con fecha

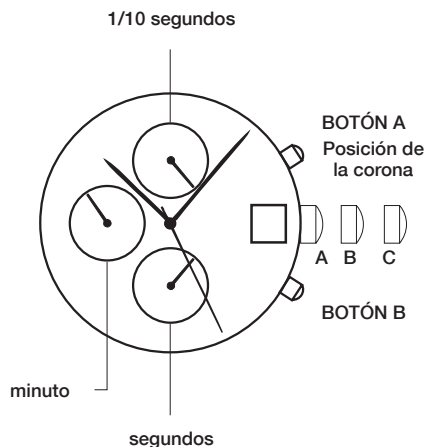

Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 12 en punto para 1/10 segundos transcurridos.

Esfera situada a las 9 en punto para minutos transcurridos.

Esfera situada a las 6 en punto para segundos transcurridos.

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta llevarla a la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hasta la posición A.

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

1/10 segundos transcurridos hasta un segundo (esfera superior).

Minutos transcurridos hasta una hora (esfera del medio).

Segundos transcurridos hasta un minuto (esfera del medio).

* ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y 0.



Cronógrafo con tres esferas situadas a las 6, las 9 y las 12 con fecha (Continuación)

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. TIRE de la corona hasta llegar a la posición C.
2. PRESIONE el botón A de forma intermitente hasta que la manecilla de la esfera superior se ponga en 0.
3. PRESIONE el botón B de forma intermitente hasta que las manecillas de la esfera del medio y la superior se restablezcan en 60.

NOTA: SI PRESIONA y SUELTA el botón A o B las manecillas continuarán moviéndose hasta que se libere el botón.

Si las manecillas del cronómetro se mueven incorrectamente:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. PRESIONE los botones A y B simultáneamente durante tres segundos.
3. SUELTE los botones, las manecillas del cronómetro se moverán 180 grados.
4. EMPUJE hacia dentro la corona hasta la posición A.

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.


Cronometraje de 2 competidores:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje del segundo evento.
4. PRESIONE el botón B para ver el tiempo del segundo evento.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Tiempo fraccionado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para cortar.
3. PRESIONE el botón B para empezar de nuevo.
4. PRESIONE el botón A para parar.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronógrafo con dos esferas situadas a las 6 y a las 12 h con fecha

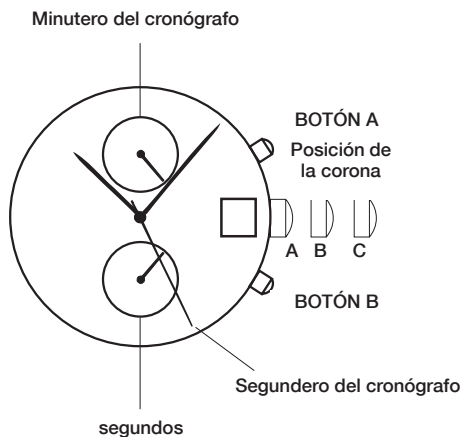

Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 12 en punto para 1 minuto hasta un máximo de 60 minutos.

Esfera situada a las 6 en punto para segundos.

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:

HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta llevarla a la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia adentro hasta llevarla a la posición A, entonces empezará a correr el segundero.



Cronógrafo con dos esferas situadas a las 6 y a las 12 con fecha (Continuación)

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

1/1 segundo transcurrido hasta un máximo de 60 minutos (esfera superior).

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, restablezca las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y 0.

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. TIRE de la corona hasta llegar a la posición C.
2. PRESIONE el botón A de forma intermitente hasta que la segunda manecilla del cronógrafo se ponga en 0.

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.



CARACTERÍSTICAS

Hora, Minutos, Segundos

Mes, Fecha

Luz de fondo (EL)

MODO HORA NORMAL

1. PRESIONE S1 una vez para ver mes y fecha
2. PRESIONE S1 dos veces para ver segundos
3. PRESIONE S2 una vez, y aparecerá el modo hora y fecha alternativamente
PRESIONE S1 dos veces, volverá al modo hora
4. PRESIONE EL para iluminar la esfera

SECUENCIA DE AJUSTE

1. PRESIONE S2 dos veces para fijar el mes, presione S1 para avanzar
2. PRESIONE S2 una vez para fijar la fecha, presione S1 para avanzar
3. PRESIONE S2 una vez para fijar la hora, presione S1 para avanzar
4. PRESIONE S2 una vez para fijar los minutos, presione S1 para avanzar
5. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Aparecerá la hora normal
(Presione S1 si el modo hora no emite destellos).

GUESS

■ HOMBRE



Enhorabuena por la compra de su nuevo reloj GUESS. Éste ha sido desarrollado con una avanzada tecnología electrónica y se ha fabricado con los componentes de la mejor calidad, además se alimenta con una batería de larga duración.

CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO

30 METROS (3 ATM) HASTA 100 METROS (10 ATM)

Para un estilo con 10 ATM, perfecto para nadar, navegar, planchas de vela, surfing y buceo superficial.

CORREAS DE PIEL GENUINA RESISTENTES AL AGUA

En todas las correas GUESS se utilizan pieles y una manufactura resistentes al agua especialmente desarrolladas.



BRAZALETE Y CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

CRISTALES DE MINERALES

Todos los relojes GUESS se fabrican con cristales de minerales para lograr una mayor resistencia frente al agua y los arañazos, así como una mayor durabilidad.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Hora sencilla / Mini segundero de barrido / Hora dual

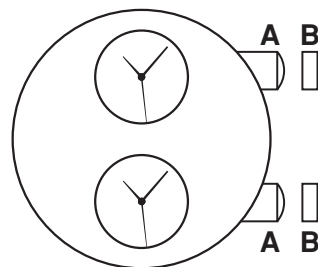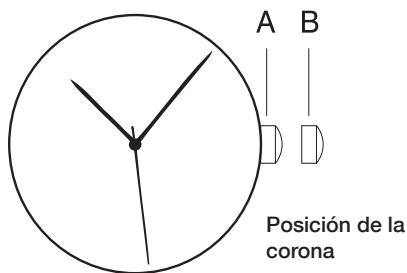


Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. Empuje hacia dentro la corona hasta la posición A.

Calendario/Fecha

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

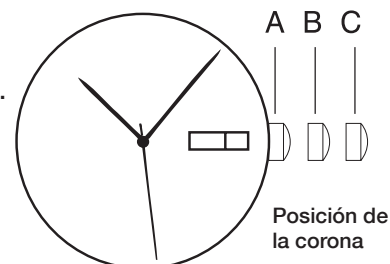


Para ajustar el calendario / la fecha:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la izquierda o hacia usted para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

Día/Fecha/24 horas

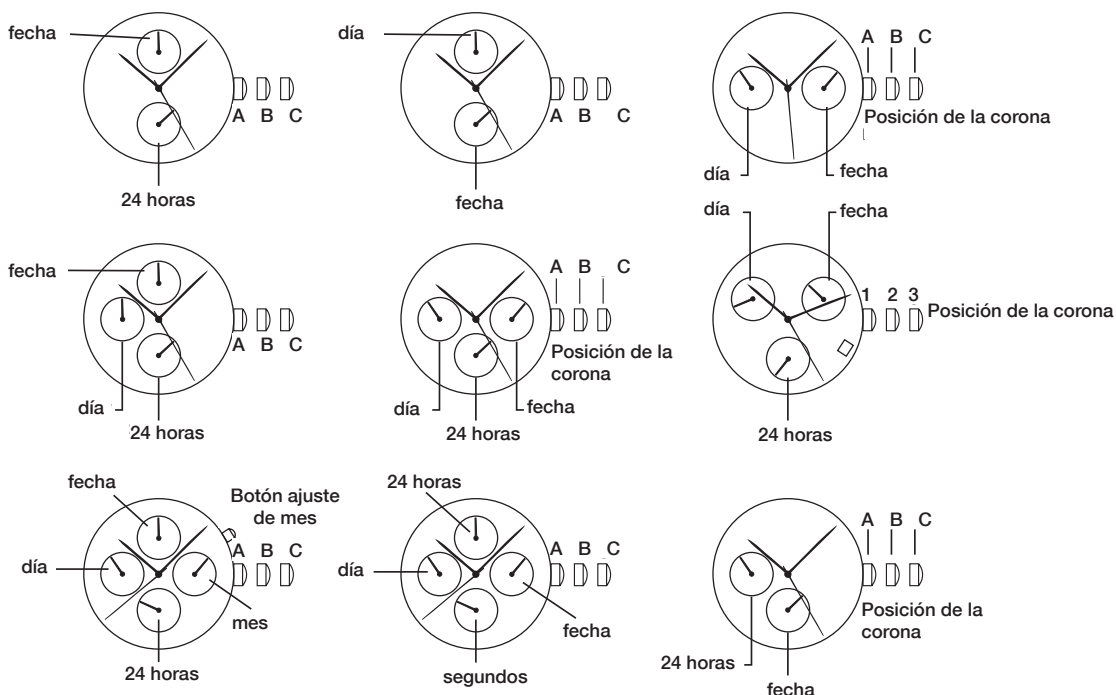

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar la fecha:

TENGA EN CUENTA que la fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar el día:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. Haga avanzar el tiempo 24 horas para cambiar el día.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: el indicador de 24 horas puede cambiar sólo cuando se ajuste la hora.


Para ajustar el mes:

Empuje el botón de ajuste del mes hasta que la manecilla del mes quede fijada en el mes correcto.

Fecha/24 horas

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

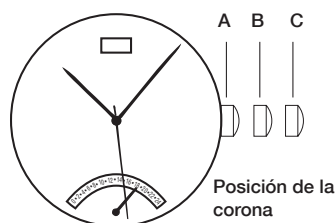


Para fijar el indicador de 24 horas:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la izquierda para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar la fecha:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

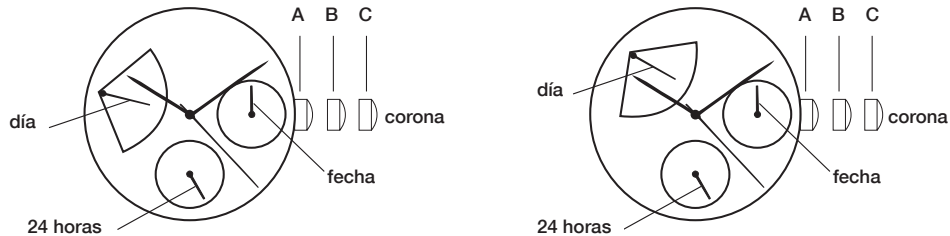

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona hacia la izquierda/derecha para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar la fecha:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la izquierda para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

Para ajustar el día:

1. SAQUE la corona hasta la posición C.
2. Haga avanzar el tiempo 24 horas para cambiar el día.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.


Nota: El indicador de 24 horas cambia automáticamente cuando se ajusta la hora.

El cronógrafo con 3 esferas

**Este reloj con cronógrafo tiene 2 funciones:
HORA Y CRONÓMETRO.**

La esfera izquierda (manecilla del cronómetro) mide minutos transcurridos en el cronómetro, hasta un máximo de 60.

La esfera del centro (manecilla del cronómetro) mide segundos transcurridos en el cronómetro, hasta un máximo de 60.

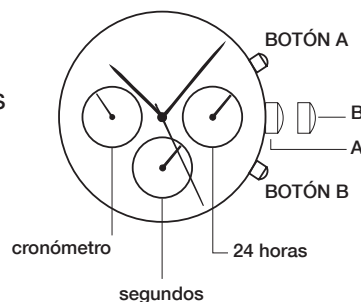

También muestra la medición del tiempo transcurrido.

La esfera de la derecha (manecilla de 24 horas) indica el tiempo en 24 horas.

HORA

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hasta la posición A.

NOTA: Si la esfera que indica 24 horas necesita ajuste, haga avanzar las manecillas del reloj 12 horas.


CRONÓMETRO:

El cronómetro puede medir hasta 1 hora en minutos y segundos. Antes de usar el cronómetro asegúrese de que las manecillas de éste se encuentren en la posición 60 ó las 12 en punto.

El cronógrafo con 3 esferas (continuación)

Para ajustar las manecillas:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. PRESIONE el botón A o B para ajustar las manecillas.
3. EMPUJE la corona hasta la posición A.

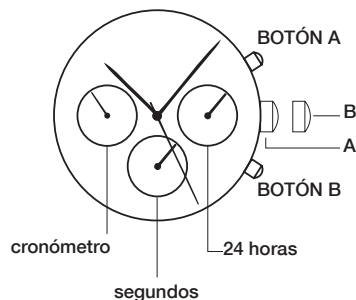

Para ajustar el cronómetro:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para volver a ajustar el cronómetro hasta 60.

Para medir el tiempo transcurrido o partido:



1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
 2. PRESIONE el botón B para detener el cronometraje. El cronómetro continúa contando segundos transcurridos pero las manecillas no se mueven.
 3. PRESIONE el botón B de nuevo para reanudar el cronometraje.
- Las manecillas se moverán rápidamente para indicar el tiempo transcurrido y continuarán contando.

NOTA: Las manecillas de horas, minutos y segundos del reloj continuarán indicando la hora correcta mientras que esté usando el cronómetro.

Si las manecillas del cronómetro no vuelven a 60 cuando el cronómetro se vuelva a ajustar:

1. SAQUE la corona.
2. PRESIONE los botones A o B repetidamente para mover las manecillas hasta la posición 60.
3. EMPUJE hacia dentro la corona.

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 6, las 9 y las 12 y sin fecha

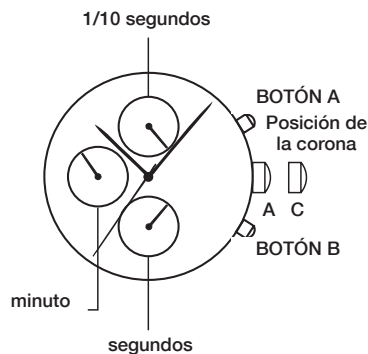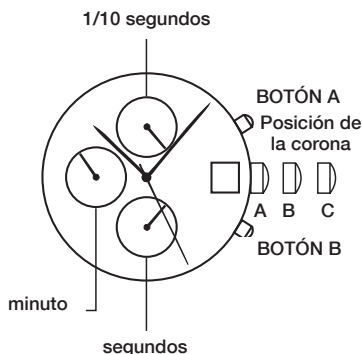

Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 12 en punto para 1/10 segundos transcurridos.

Esfera situada a las 9 en punto para minutos transcurridos.

Esfera situada a las 6 en punto para segundos transcurridos.

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. TIRE de la corona hasta llevarla a la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hasta la posición A.

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

1/10 segundos transcurridos hasta un segundo (esfera superior).

Minutos transcurridos hasta una hora (esfera del medio).

Segundos transcurridos hasta un minuto (esfera inferior).

* ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y 0.

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 2, las 6 y las 10


NOTA: Posición corona 1, 2 y 3

NOTA: Botones A (arriba) y B (abajo).

NOTA: La esfera izquierda da el total de minutos

NOTA: La esfera derecha pequeña da los segundos

NOTA: La esfera del centro indica la fecha

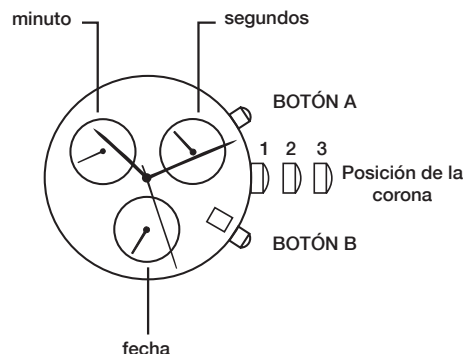

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:

HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. LLEVE la corona hasta la posición 3.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hasta la posición 1.

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. TIRE de la corona hasta la posición 2.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hasta la posición 1.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

1. Minutos transcurridos hasta 30 minutos (esfera izquierda).
2. Manecilla del cronógrafo 1/5 segundos

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en la posición 60 usando el botón B. Si las manecillas del cronómetro se mueven incorrectamente, vuelva a ajustarlas como se indica a continuación:

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 2, las 6 y las 10 (Continuación)

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. PRESIONE el botón A y B.
2. PRESIONE el botón B de forma intermitente hasta que la manecilla de la izquierda se ponga en 0.
3. PRESIONE el botón A de forma intermitente hasta que la manecilla del cronógrafo se ponga en 60.
4. PRESIONE el botón A y B.

NOTA: SI PRESIONA y MANTIENE PRESIONADO el botón A o B las manecillas continuarán moviéndose hasta que se libere ese botón.

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje de tiempo cortado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para cortar.
3. PRESIONE el botón B para empezar de nuevo.
4. PRESIONE el botón A para parar.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje de tiempo de 2 competidores:

1. PRESIONE el botón A para comenzar a cronometrar el primer evento.
2. PRESIONE el botón B para detener el cronometraje del primer evento. El cronómetro continuará funcionando internamente.
3. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje del segundo evento.
4. PRESIONE el botón B para parar ver el tiempo del segundo evento.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronógrafo con dos esferas situadas a las 6 y a las 12 con fecha

Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 6 en punto para 1 minuto hasta un máximo de 60 minutos.

Esfera situada a las 12 en punto para segundos.

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:

HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. LLEVE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE la corona hasta la posición A, la manecilla pequeña empezará a correr.

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓMETRO


El cronómetro puede medir:

1/1 segundos transcurridos hasta 12 horas.

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar sus manecillas en las posiciones 0.

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. TIRE de la corona hasta la posición C.
2. PRESIONE el botón A de forma intermitente hasta que la segunda manecilla del cronógrafo se ponga en 0.

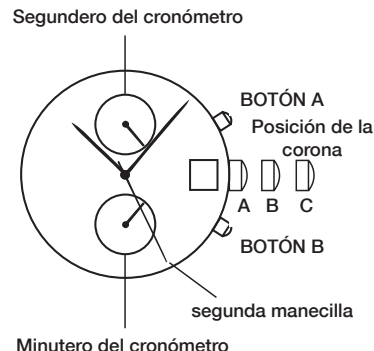

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronógrafo con cuatro esferas situadas a las 3, las 6, las 9 y las 12

NOTA: Posición de corona A y B


NOTA: Botones A (arriba) y B (abajo).

NOTA: Esfera situada a las 12 en punto o 1/10 segundos transcurridos.

NOTA: Esfera situada a las 9 en punto para minutos transcurridos.

NOTA: Esfera situada a las 6 en punto para segundos transcurridos

NOTA: Esfera situada a las 3 en punto para 24 horas

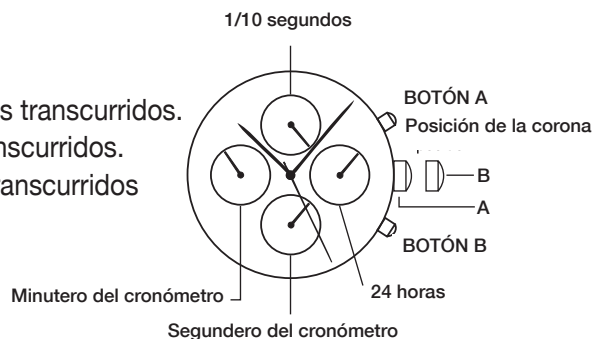

Este reloj con cronógrafo tiene 2 funciones:

HORA, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE hacia dentro la corona hasta la posición A.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

1/10 segundos transcurridos hasta 60 minutos (esfera superior).

Minutos transcurridos hasta una hora (esfera inferior).

Segundos transcurridos hasta un minuto (esfera inferior).

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y 0.

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. PRESIONE el botón A de forma intermitente hasta que la manecilla de la esfera superior se ponga en 0.
3. PRESIONE el botón B de forma intermitente hasta que las manecillas de minutos y segundos se restablezcan en 60.

NOTA: SI PRESIONA y MANTIENE PRESIONADO el botón A o B las manecillas continuarán moviéndose hasta que se libere el botón.

Cronógrafo con cuatro esferas situadas a las 3, las 6, las 9 y las 12 (Continuación)

Cronometraje del cronógrafo estándar:


1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:



1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo partido:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para cortar.
3. PRESIONE el botón B para empezar de nuevo.
4. PRESIONE el botón A para parar.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

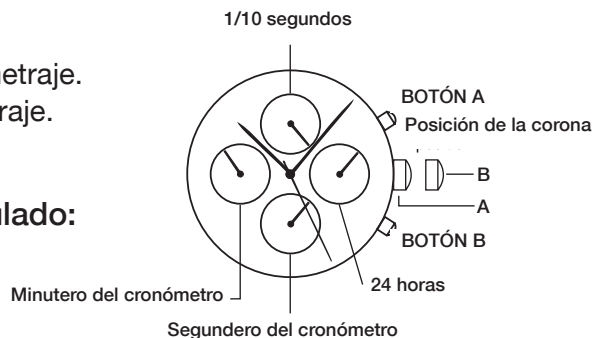

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 3, las 6 y las 9 y fecha

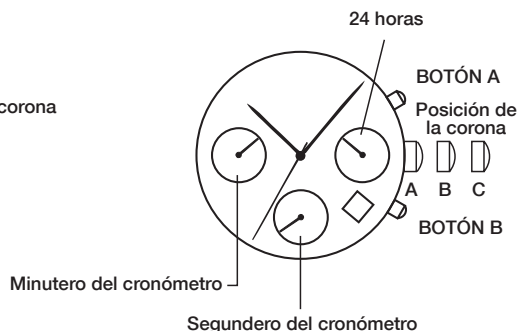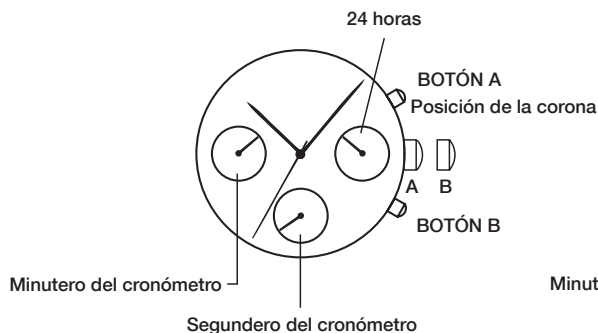

Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 3 en punto para 24 horas.

Esfera situada a las 9 en punto para minutos transcurridos.

Esfera situada a las 6 en punto para segundos transcurridos.

Este reloj con cronógrafo tiene 2 funciones:

HORA, CRONÓMETRO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE hacia dentro la corona hasta la posición A.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

Minutos transcurridos hasta una hora (esfera de la izquierda).

Segundos transcurridos hasta un minuto (esfera inferior).

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.



Cronógrafo con tres esferas situadas a las 3, las 6 y las 9 con fecha (Continuación)

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y las 12 en punto.

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. PRESIONE el botón A o B de forma intermitente hasta que el minuterio y el segundero del cronómetro se restablezcan en 0.

NOTA: Si presiona el botón A, las manecillas se moverán hacia la izquierda.
Si presiona el botón B, las manecillas se moverán hacia la derecha.

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Tiempo partido:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para cortar.
3. PRESIONE el botón B para empezar de nuevo.
4. PRESIONE el botón A para parar.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 6, las 9 y las 12 que mide 1/20 segundos y con fecha


Posición de la corona A, B y C.

Botones A (arriba) y B (abajo).

Esfera situada a las 6 en punto para hora y minutos transcurridos.

Esfera situada a las 9 en punto para segundos.

Esfera situada a las 12 en punto para 1/20 segundos transcurridos.

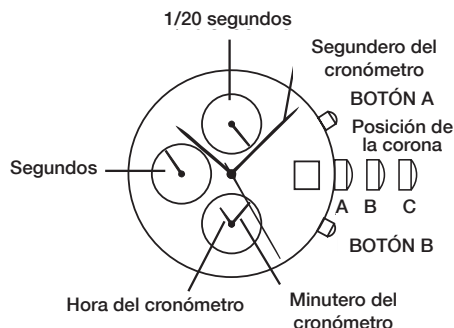

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:

HORA, CRONÓMETRO, CALENDARIO.

HORA

Para ajustar la hora:

1. LLEVE la corona hasta la posición C.
2. GIRE la corona en cualquiera de los sentidos para corregir la hora.
3. EMPUJE hacia dentro la corona hasta la posición A.

CALENDARIO

Para ajustar el calendario:

1. SAQUE la corona hasta la posición B.
2. GIRE la corona hacia la derecha para corregir la fecha.
3. EMPUJE la corona hacia dentro hasta llegar a la posición A.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

No fije la fecha entre la 9:00 PM y la 1:00 AM.

CRONÓMETRO

El cronómetro puede medir:

Horas y minutos transcurridos hasta 12 horas (esfera inferior).

1/20 segundos transcurridos hasta 12 horas (esfera superior).


Segundos transcurridos hasta 12 horas.

ANTES DE USAR EL CRONÓMETRO, vuelva a ajustar las manecillas del cronómetro en las posiciones 60 y las 12 en punto.

Cronógrafo con tres esferas situadas a las 6, las 9 y las 12 que mide 1/20 segundos y con fecha (Continuación)

Para restablecer las manecillas del cronómetro:

1. TIRE de la corona hasta la posición C.
2. PRESIONE el botón A durante 2 segundos hasta que las manecillas de las horas, minutos y segundos del cronómetro se restablezcan en 0.

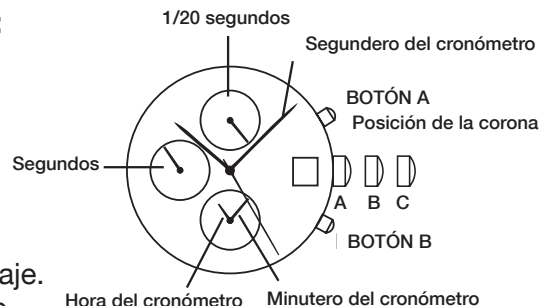

Cronometraje del cronógrafo estándar:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón B para restablecer.

Tiempo partido:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para cortar.
3. PRESIONE el botón B para empezar de nuevo.
4. PRESIONE el botón A para parar.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje del tiempo transcurrido acumulado:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje.
3. PRESIONE el botón A para volver a iniciar el cronometraje.
4. PRESIONE el botón A para detener el 2º cronometraje.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Cronometraje de tiempo de 2 competidores:

1. PRESIONE el botón A para comenzar el cronometraje.
2. PRESIONE el botón B para detener el cronometraje del primer evento. El cronómetro continuará funcionando internamente.
3. PRESIONE el botón A para detener el cronometraje del segundo evento.
4. PRESIONE el botón B para ver el tiempo del segundo evento.
5. PRESIONE el botón B para restablecer.

Digital con alarma/Tiempo dual/Cronógrafo



CARACTERÍSTICAS

Hora, Minutos, Segundos

Día, Fecha, Mes

Tiempo dual, Alarma, Cronómetro

Cronógrafo para 1/100 segundos con luz de fondo fraccionada (EL)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1. PRESIONE S3 una vez para ver la hora, el día, la fecha y el mes
2. PRESIONE S3 una vez para ver la alarma
3. PRESIONE S3 una vez para ver el cronógrafo
5. PRESIONE S3 una vez para establecer el cronómetro
6. PRESIONE S3 de nuevo para volver al modo hora

SECUENCIA DE AJUSTE

A) AJUSTE DE TIEMPO NORMAL

1. MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos para establecer segundos, presione S1 para 00
2. PRESIONE S3 una vez para fijar los minutos, presione S1 para avanzar
3. PRESIONE S3 una vez para fijar la hora, presione S1 para avanzar
4. PRESIONE S3 una vez para fijar las horas, presione S1 para fijar 12H/24H
5. PRESIONE S3 una vez para fijar el mes, presione S1 para avanzar
6. PRESIONE S3 una vez para fijar la fecha, presione S1 para avanzar
7. PRESIONE S3 una vez para fijar el día, presione S1 para avanzar
8. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Aparecerá la hora normal.

Digital con alarma/Tiempo dual/Cronógrafo (Continuación)

B) AJUSTE DE TIEMPO DUAL

1. PRESIONE S1 para tiempo dual
2. MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos para establecer segundos, presione S1 para 00
3. PRESIONE S3 una vez para fijar la hora, presione S1 para avanzar
4. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Aparecerá la hora normal.

C) AJUSTE DE ALARMA

PRESIONE S3 para el modo de alarma

1. PRESIONE S1 una vez para activar SOLO la alarma
2. PRESIONE S1 una vez para activar SOLO el sonido
3. PRESIONE S1 una vez para activar la alarma y el sonido
4. PRESIONE S1 una vez para desactivar la alarma y el sonido
5. PRESIONE S2 2 segundos para fijar la hora, presione S1 para avanzar
6. PRESIONE S3 una vez para fijar los minutos, presione S1 para avanzar
7. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Volver al modo alarma.

D) CRONÓGRAFO

PRESIONE S3 dos veces para la función cronógrafo

1. PRESIONE S1 para comenzar/detener el cronometraje
2. PRESIONE S2 para cortar el tiempo
3. PRESIONE S1, después S2 para restablecer

E) CRONÓMETRO

PRESIONE S3 tres veces hasta el modo hora

1. MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos para fijar la hora, presione S1 para avanzar
2. PRESIONE S3 una vez para fijar los minutos, presione S1 para avanzar
3. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste.
4. PRESIONE S1 para comenzar/parar
5. PRESIONE S2 para restablecer

Cuando la cuenta haya terminado, sonará la alarma.

Analógico - Digital



CARACTERÍSTICAS

Hora, Minutos, Segundos

Mes, Fecha

Luz de fondo (EL)

MODO HORA NORMAL

1. PRESIONE S1 una vez para ver mes y fecha
2. PRESIONE S1 dos veces para ver segundos
3. PRESIONE S2 una vez, el modo hora y fecha aparecerá alternativamente, PRESIONE S1 dos veces, para volver al modo hora
4. PRESIONE EL para iluminar la esfera

SECUENCIA DE AJUSTE

1. PRESIONE S2 dos veces para fijar el mes, presione S1 para avanzar
2. PRESIONE S2 una vez para fijar la fecha, presione S1 para avanzar
3. PRESIONE S2 una vez para fijar la hora, presione S1 para avanzar
4. PRESIONE S2 una vez para fijar los minutos, presione S1 para avanzar
5. PRESIONE S2 una vez que se haya finalizado el ajuste. Aparecerá el tiempo normal (Presione S1 si el modo hora no emite destellos).

Digital con alarma, cronógrafo 1/100 segundos, cuenta atrás y tiempo dual

CARACTERÍSTICAS

Hora, Minutos, Segundos

Día, Fecha, Mes

Tiempo dual, Alarma, Cuenta atrás

Cronógrafo para 1/100 segundos con control de largos

Luz de fondo (EL)



SECUENCIA DE AJUSTE

A) AJUSTE DE TIEMPO NORMAL

1. MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para segundos, presione S1 o S3 para 00
2. PRESIONE S2 una vez para fijar los minutos, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
3. PRESIONE S2 una vez para fijar las horas, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
4. PRESIONE S2 una vez para fijar el año, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
5. PRESIONE S2 una vez para fijar el mes, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
6. PRESIONE S2 una vez para fijar el día, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
7. MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para que vuelva a aparecer la hora normal.

B) AJUSTE DE TIEMPO DUAL

1. PRESIONE S1 para tiempo dual
2. MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos para establecer segundos, presione S1 para 00
3. PRESIONE S3 una vez para fijar la hora, presione S1 para avanzar
4. PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Aparecerá la hora normal.

C) AJUSTE DE ALARMA

PRESIONE S3 para el modo de alarma

1. PRESIONE S1 para alarma 1 – alarma 5
2. MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos hasta que AL emita destellos
PRESIONE S1/S3 para establecer la alarma / sonido
3. PRESIONE S2 una vez para fijar la hora, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
4. PRESIONE S2 una vez para fijar los minutos, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás
5. MANTENGA PRESIONADO S2 una vez que haya finalizado el ajuste. Volver al modo alarma.

Digital con alarma, cronógrafo para 1/100 segundos, cuenta atrás y tiempo dual (Continuación)

D) AJUSTE DEL CRONÓMETRO DE CUENTA ATRÁS

(i) PRESIONE S3 dos veces para la función de cronómetro de cuenta atrás [T1] (1~90 mins)

1) MANTENGA PRESIONADO S2 2 segundos para establecer los minutos, presione S1/S3 para avanzar / ir hacia atrás

2) MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para finalizar el ajuste

3) PRESIONE S2 para empezar / detener la cuenta atrás

(ii) PRESIONE S1 para entrar en el cronómetro de cuenta atrás [T2] (de tiempo normal para tiempo preestablecido – no superior a 24 hrs)

1) MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para fijar la hora, presione S1/S3 para avanzar / ir hacia atrás

2) PRESIONE S2 una vez para fijar los minutos, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás

3) MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para finalizar el ajuste

4) PRESIONE S2 para empezar / detener la cuenta atrás. Aparecerán horas diferentes para el tiempo normal y el preestablecido

(iii) PRESIONE S1 para entrar en el cronómetro de día cuenta atrás [T3]

1) MANTENGA PRESIONADO S2 3 segundos para fijar el año, presione S1/S3 para avanzar / ir hacia atrás

2) PRESIONE S2 una vez para fijar el mes, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás

3) PRESIONE S2 una vez para fijar el día, presione S1 o S3 para avanzar / ir hacia atrás

4) PRESIONE S2 una vez que haya finalizado el ajuste.

E) CRONÓGRAFO

PRESIONE S3 tres veces hasta llegar al modo cronógrafo

1) PRESIONE S1 para seleccionar la opción largo (LAP) o partido (SPL)

2) PRESIONE S2 para empezar / parar

3) PRESIONE S1 para conseguir el tiempo de largo/partido

5) MANTENGA PRESIONADO S2, después presione S1 para volver a ajustar

